


Anbauanleitung (kurz) zu AVX

Zunächst demontieren Sie das mitgelieferte Handrad.

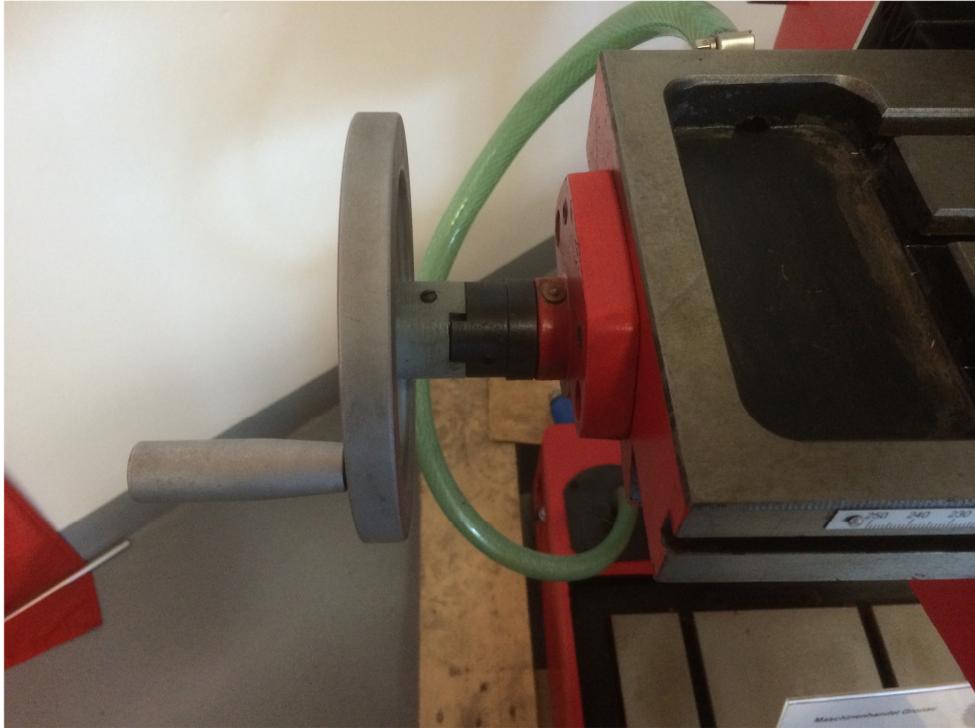

Der Mitnehmer bleibt auf der Spindel.



Dann setzen Sie den AVX-Vorschub auf die vorhandene Spindel auf und fixieren diesen mit der Madenschraube auf der Welle. Als nächsten Schritt wird der Vorschub an den vorhandenen Bohrungen an der Maschine befestigt und kann nun benutzt werden.